


EDGE 310

Der unkomplizierte Alleskönner

WECO

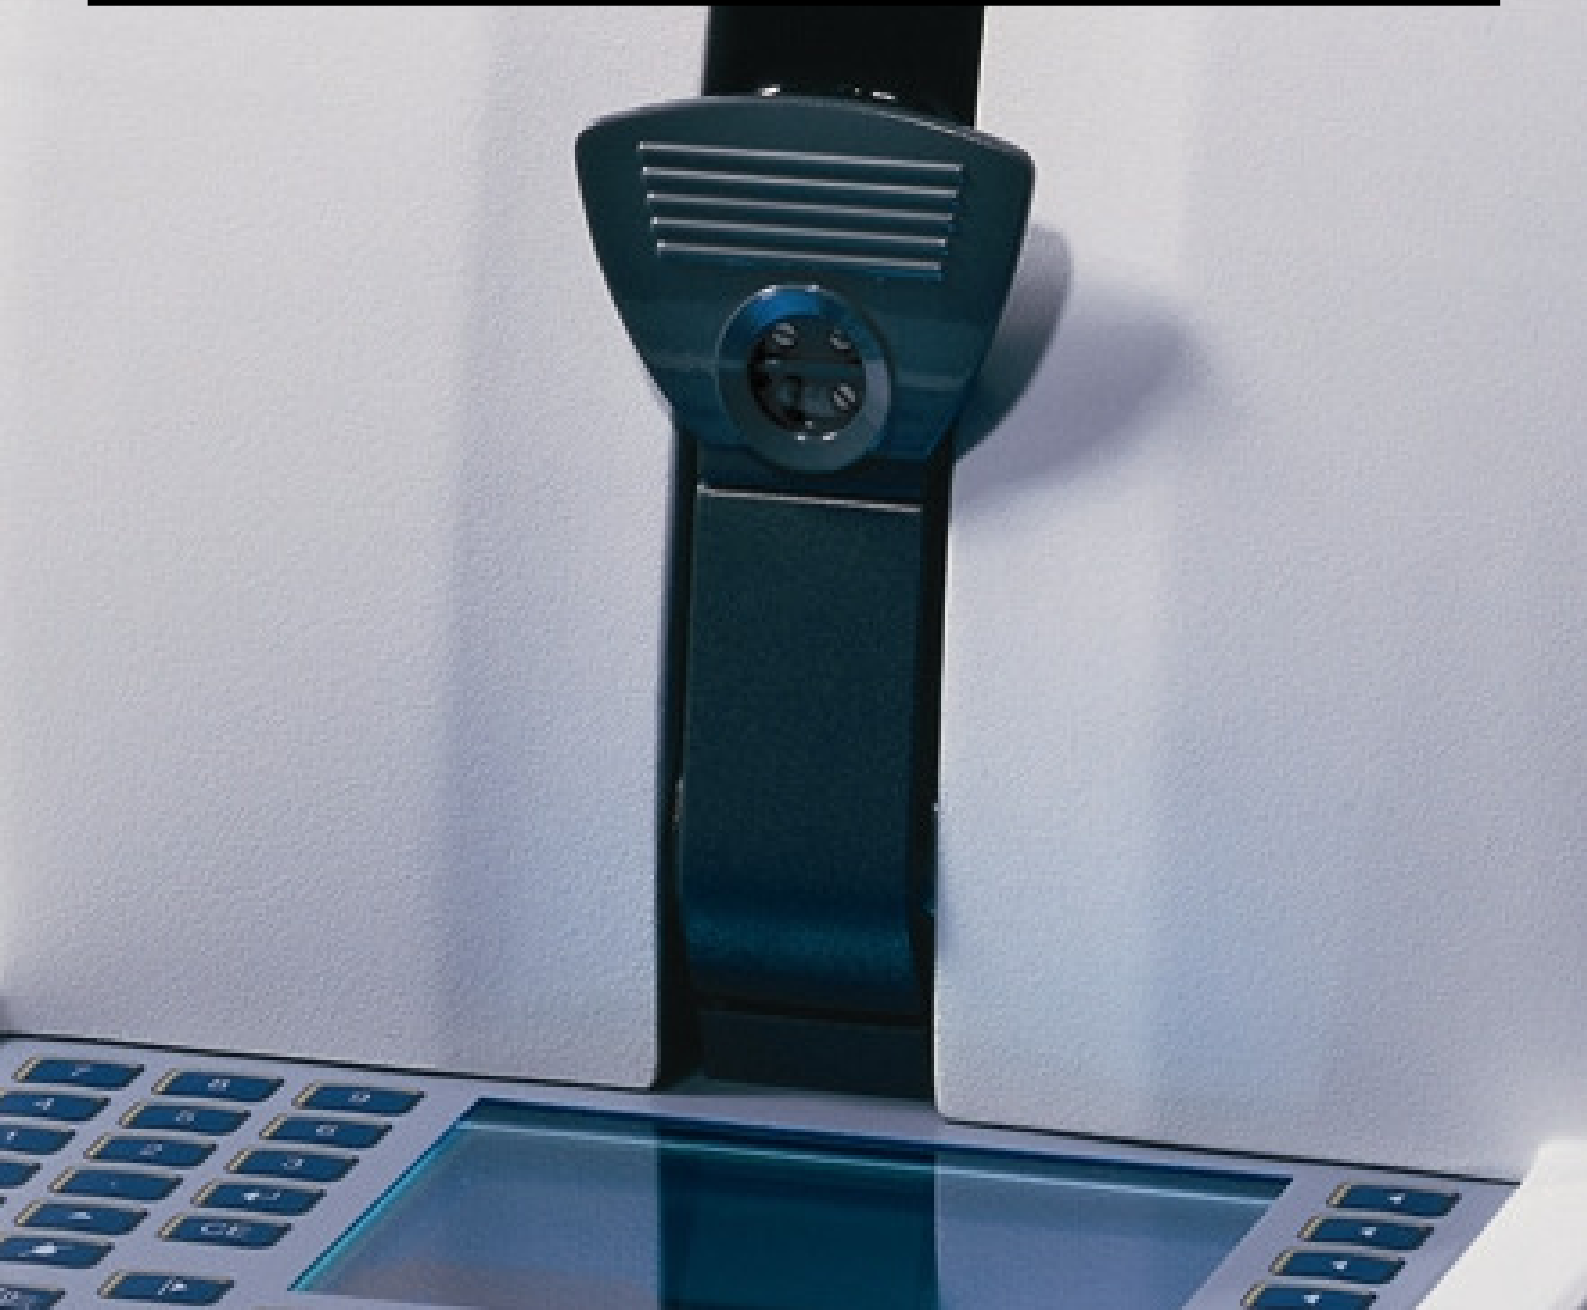

## EDGE 310

### Der unkomplizierte Alleskönner unter den Schleifautomaten



Eingebauter Mini Blocker



Glasauflage und Bedienbildschirm

WECOs konventioneller 3-in-1 Schleifautomat überzeugt aufgrund seiner Attraktivität und Funktionalität. Als 'Alles in einem' Gerät erfüllt er alle Bedürfnisse einer modernen Werkstatt: Abtasten von Brillenfassungen, Zentrieren aller Glastypeen und Schleifen von Gläsern. Alle notwendigen Funktionen sind auf kompaktem Raum vertreten. Die WECO Edge 310 ist mit einem klaren und leserlichen Bildschirm sowie einer ergonomischen Tastatur ausgestattet. Dies ermöglicht eine effiziente und mühelose Bedienung. Jeder Arbeitsschritt wird auf dem übersichtlich gestalteten Bildschirm durch klare Symbole angezeigt, um dem Benutzer die volle Kontrolle über alle Arbeitsschritte zu geben. Der WECO Edge 310 ermöglicht so eine effiziente und zügige Werkstattarbeit.

- o Alles in einem Schleifcenter
- o eingebauter Formtracer
- o eingebautes Zentriergerät 'MiniCAD'
- o eingebauter Schleifautomat mit 4 Scheiben

#### Abtasten von Brillen – eingebauter Tracer

Nach dem Einlegen der Fassung wird diese halbautomatisch sanft eingespannt. Ein einzelner Tastendruck startet die Ausmessung der Fassung. Es werden vollelektronisch digitale 5-D Werte der Fassung ermittelt. Dazu gehören neben der Randdicke der Fassung Position der Nute in der Fassung. Selbstverständlich können auch Stützgläser und Formscheiben abgetastet werden.

- o > Halbautomatische Einspannung
- o > graphische darstellung der 5-D Abtastwerte, der Glasform und Kurve
- o > Anzeige der Fassungsgröße und Brückenweite

#### Zentrierung — eingebauter Miniblocker

Das Glas läßt sich schnell und präzise entsprechend den Daten der Brillenverordnung ausrichten. Es gibt dedizierte menüs für Einstärken- und Mehrstärkengläser. Erfassen Sie einfach die Zentrierwerte und richten Sie das Glas aus. Am großen 1:1 Display können Sie exakt ablesen, ob das Glas groß genug ist. Und schon kann das Glas präzise aufgeblickt werden.

- o Einfache und schnelle Dezentration
- o Präzises manuelles Aufblocken

#### Schleifen — eingebautes Schleifsystem

Nach Anwahl des Materials, der Facettenart und des Schleifmodus übernimmt die WECO Edge 310 und stellt den Auftrag zügig und präzise fertig. Auf Wunsch können Sie als Experte die Facettenlage manuell platzieren und die Kontrolle selber übernehmen oder eines von 5 vollautomatischen Facettenprogrammen nutzen. Mit ihren 4 Schleifscheiben ermöglicht die WECO Edge 310 Ihnen die Fertigung einer großen Anzahl von Brillenarten, jetzt neu auch inklusive des modernen Trivex® materials. Ebenfalls ist die Politur von V- und Flachfacette bei bestimmten Modellen möglich.

- o Für alle Glasmaterialien geeignet, inklusive Trivex
- o Vier Schleifscheiben, Modellspezifisch
- o Vollautomatische Schleifen einer 3-D facette

#### Profitabel in der Werkstatt

- o > Ideal für kleine bis mittlere Betriebe
- o Schnelle Bearbeitung bei kleinem Platzverbrauch
- o Hohe Effizienz durch Minimierung von Ausschuß
- o Weniger manuelle Schritte durch logische Benutzerführung

#### Technische Daten

Breite	660 mm
Tiefe	590 mm
Höhe	420 mm
Gewicht	68kg
Stromaufnahme	5 A
Spannung	230V 50/60Hz

#### Modellübersicht:

1142-0001-01	GLA PLA POL 230V
1142-0001-02	GLA TRI POL 230V
1142-0001-03	GLA TRI POL 230V
1142-0006-02	GLA TRI 230V60Hz

Für Informationen über die Edge 310 und WECO wenden Sie sich bitte an:

Buchmann Deutschland GmbH  
Jägerstraße 58  
D-40231 Düsseldorf  
Telefon +49-211-21 04-105  
Telefax +49-211-21 04-251  
info@briot-weco.com  
www.weco-instruments.com